

## Reparaturbeschreibung

### Canon Pixma TR4550




Fehlerbild: Der Druckerschlitten fährt zu schnell an den Rändern, dann kommt Druckerfehler 5100.

#### Abhilfe:

Bei der Kontrolle des 28 poligen Flachbandes, das den Druckkopf versorgt, hatten 2 Pole keinen Durchgang.

Mit dem Stanleymesser die 2 Bahnen freigelegt und mit Kabel verbunden und die Stellen mit Isolierband abgedeckt.

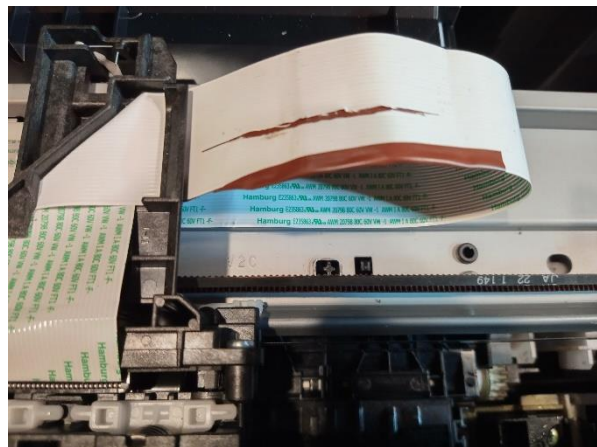

Nach Zusammenbau funktionierte der Drucker wieder.