


Reparaturbeschreibung Fisher CD Player AD931



Fehlerbild: Nach Drücken der CD Lade öffnet sich die Lade und schließt gleich wieder, bevor man Zeit hat, die CD reinzugeben.

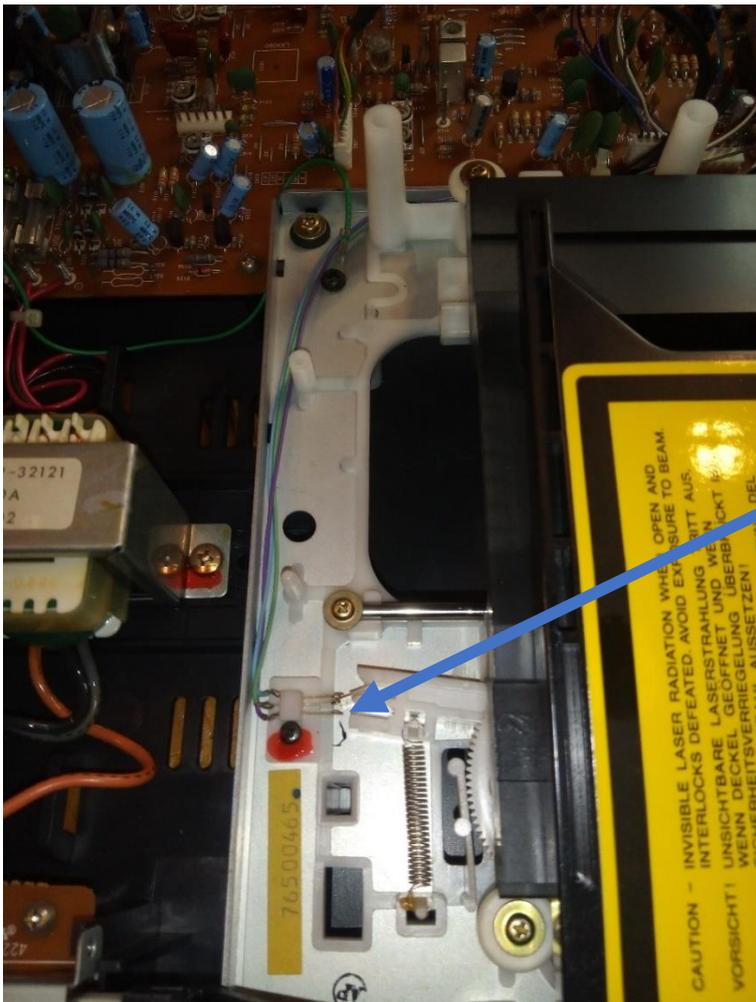

Nach Reinigung des Endkontaktes funktioniert er wieder.