

Reparaturbeschreibung Nintendo 3DS


Fehlerbild: Bei der Ladebuchse Wackelkontakt

Reparaturbeschreibung:

Die 4 Schrauben des Akkudeckels öffnen. Akku entnehmen.

Alle Schrauben an der Rückseite (kleiner Kreuzschraubendreher notwendig) öffnen. Den Schrauben beim Kartenslot nicht vergessen.

Rückseite vorsichtig abnehmen und die beiden Flachbandkabel links und rechts vorsichtig abstecken.

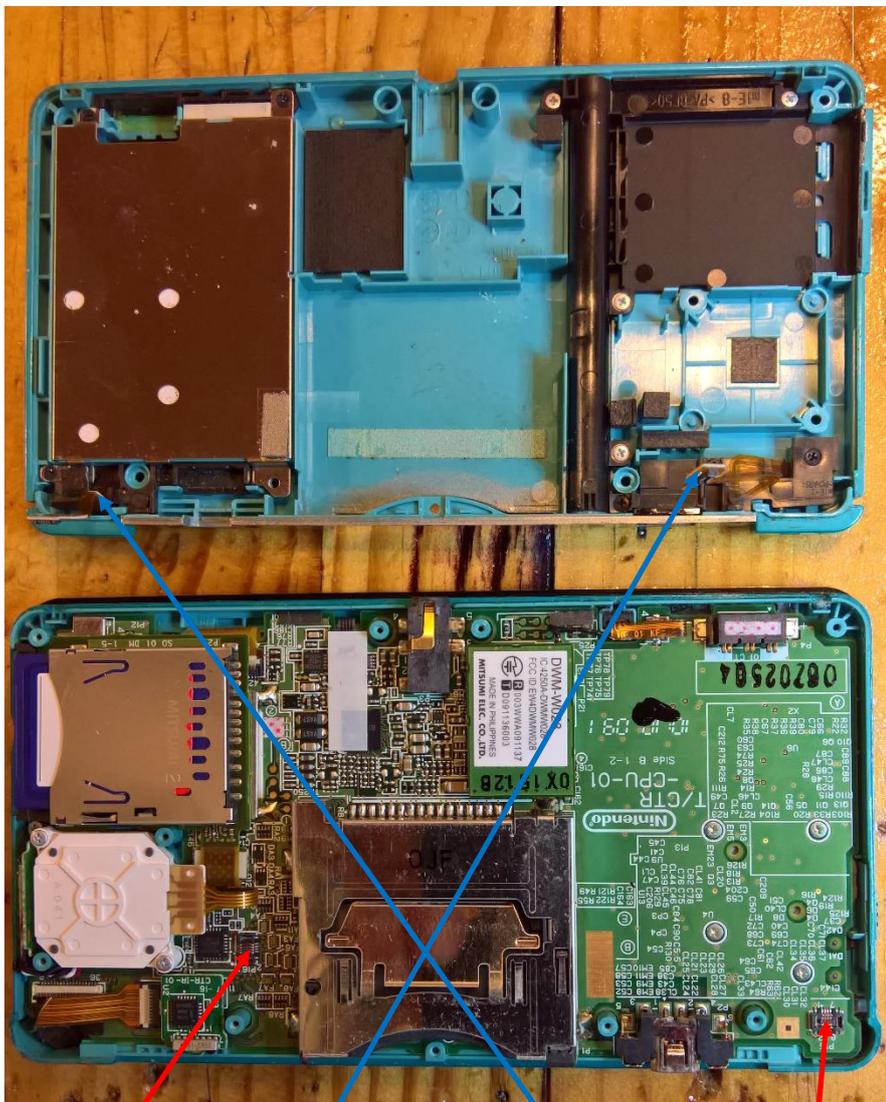

Stecker Buchse Flachbandkabel

Stecker Buchse Flachbandkabel

