


Reparaturbeschreibung
Silva Schneider Smp 327 USB

Fehlerbild: starke Brummgeräusche und CD Klappe öffnet sich nicht.



Abhilfe: Im Netzteilbereich bei der Endstufe ist ein Kondensator mit 2200 μ F/25V aufgebläht.

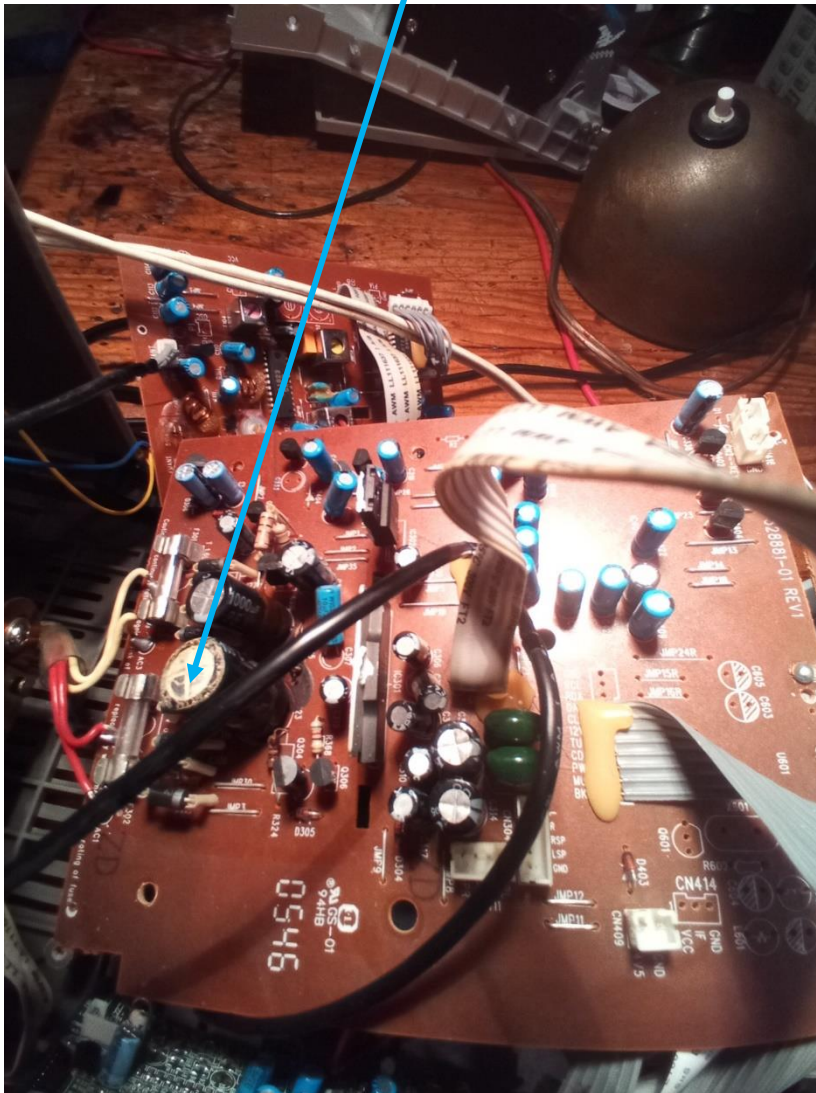

Neuer Kondensator eingebaut und funktioniert wieder.