

## Reparaturbeschreibung Touch Lampe

### Ai Wang Brassware Type 110S X



Fehlerbild: Leuchtet immer voll, und lässt sich nicht abschalten.

#### Abhilfe:

Wie am Bild ersichtlich, kann man die Lampe leider nicht zerlegen, weil der Deckel vernietet ist.

Der Besitzer hat gesagt, dass die Lampe umgefallen ist und die Glühbirne dabei einen Kurzschluss gemacht hat.


Es kann doch nicht sein, dass man die Lampe jetzt entsorgen werden muss.



Nach durchbohren der Niete, konnte man die Unterseite abnehmen.



Die Verkabelung und der Elektronikteil, der sich leicht öffnen ließ.

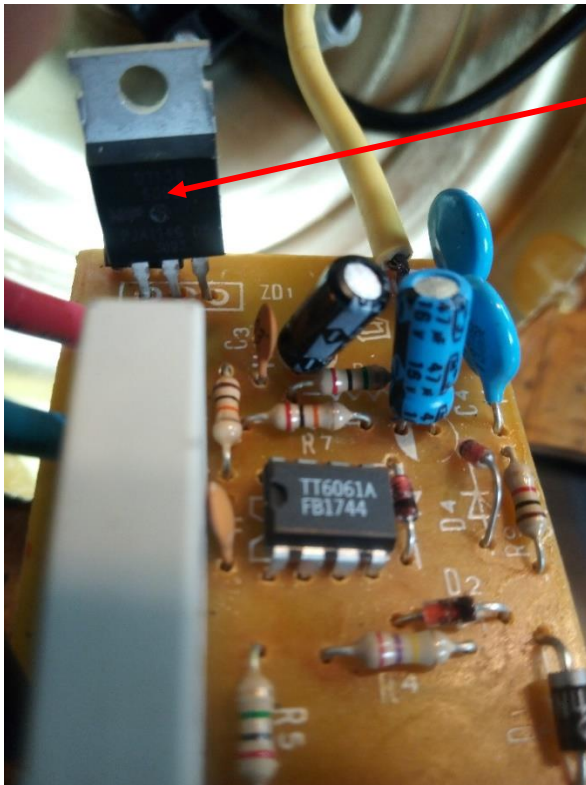

Der Triac BT 136 hatte einen Kurzschluss.

Kostet ca 1€.

Nach Tausch leuchtet die Lampe wieder optimal und lässt sich wieder steuern.



Beim Zusammenbau, Heissklebewulste, bei den Nietenplätzen angebracht



Mit leicht erwärmte Schraube befestigt und sitzt bombenfest.

Nachtrag !

Es werden sicher Tausende solche Lampen in der EU importiert und verkauft, weil sie billig sind.

Ein neues EU Gesetz sollte die gute Repariermöglichkeit der erzeugten Waren vorschreiben.